


AUFBAUANLEITUNG roll▲up v801

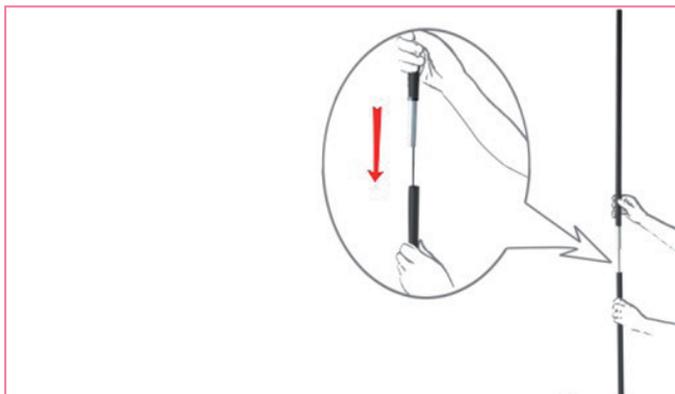

1. Klappen Sie die Stange auf und stecken Sie die drei Teile ineinander.



2. Stecken Sie die Stange in das dafür vorgesehene Loch im Gehäuse



3. Ziehen Sie die Grafik gleichmäßig aus dem Gehäuse und positionieren Sie die Plastikspitze mittig im Profilschlitz. (Tipp: Hinter das System schräg nach hinten kippen – so kann das Profil leichter einsehänat werden.)