


# AUFBAUANLEITUNG roll up v602

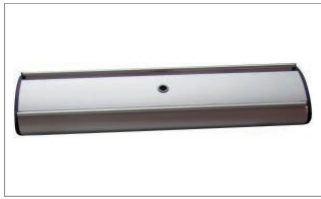


Kassette



Füße



Teleskopstange

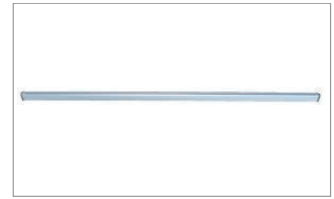

Klemmprofil



1. Öffnen Sie das Klemmprofil.




2. Legen Sie die Grafik in das Profil hinein.



3. Drücken Sie das Profil anschließend fest zu.



4. Stecken Sie die Endkappen seitlich in das Klemmprofil.

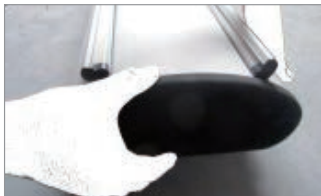


5. Entfernen Sie die beiden seitlichen Kappen an der Kassette.



6. Kleben Sie die andere Seite der Grafik auf die PVC-Folie.



7. Ziehen Sie den Sicherungsstift.

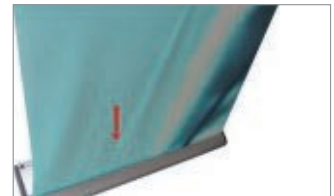

8. Rollen Sie das komplette Poster in die Kassette.




9. Stecken Sie die Roll-Up Kassette in die Nut des Fußes.



10. Klappen Sie den Verschluss vom Fuß hoch und drücken Sie die Kassette hinein.



11. Klappen Sie anschließend den Verschluss wieder zu.

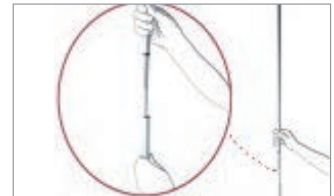


12. Stecken Sie die Teleskopstange zusammen.



13. Die Teleskopstange stecken Sie in das Loch in der Kassette.



14. Ziehen Sie die Grafik gleichmäßig am Klemmprofil hoch und stecken Sie die Teleskopstange in die Klemmleiste.

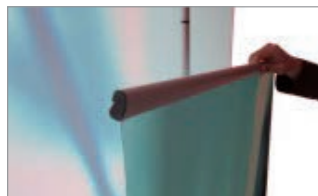

15. Ziehen Sie die zweite Grafik hoch.



16. Stecken sie die zweite Grafik ebenfalls in die Klemmleiste.